

## Pandora DX-40s īsa pamācība


### Breloka pamatfunkcijas:

	Sistēma ir atslēgta no apsardzes režīma		Sistēma ir apsardzes režīmā (nav trauksmes ziņojumu)
	Aizdedze ir ieslēgta	Aizdedze ir izslēgta	
<b>Poga 1</b> (īsi)	Durvju slēdžu aizvēršana bez apsardzes režīma ieslēgšanas	Apsardzes režīma ieslēgšana ar apstiprinošo skaņas signālu	Režīma "MEKLĒŠANA" aktivizēšana – 5 sek. laikā mirgos pagrieziena rādītāji un mašīna pados skaņas signālus
<b>Poga 1</b> (1 sek.)		Apsardzes režīma ieslēgšana bez apstiprinošā skaņas signāla	Režīma "MEKLĒŠANA" aktivizēšana – 5 sek. laikā mirgos pagrieziena rādītāji bet mašīna nepados skaņas signālus
<b>Poga 1</b> (3 sek.)			Dzinēja attālināta iedarbināšana
<b>Poga 2</b> (2 sek.)			Dzinēja attālināta izslēgšana
<b>Poga 2</b> (īsi)	Durvju slēdžu atvēršana	Durvju slēdžu atvēršana	Apsardzes režīma izslēgšana ar apstiprinošo skaņas signālu
<b>Poga 2</b> (1 sek.)		Durvju slēdžu atvēršana	Apsardzes režīma izslēgšana bez apstiprinošā skaņas signāla
<b>Poga F</b> (īsi)	Peidžerbreloka ekrāna pagaismas ieslēgšana (tikai brelokiem ar LCD ekrānu)		
<b>Poga F</b> (3 sek.)	Peidžerbreloka ieslēgšana / izslēgšana (tikai brelokiem ar LCD ekrānu)		
<b>Poga 1+Poga 2</b> (vienlaicīgi) (īsi)	Režīma "Trauksme" ieslēgšana		
<b>Poga 1+Poga F</b> (vienlaicīgi) (īsi)	Apsardzes režīma ar iedarbināto dzinēju ieslēgšana ar apstiprinošo skaņas signālu		
<b>Poga 1+Poga F</b> (vienlaicīgi) (1 sek.)	Apsardzes režīma ar iedarbināto dzinēju ieslēgšana bez apstiprinošā skaņas signāla		

### Attālinātas vadības breloki:



## Peidžerbreloka piktogrammas:

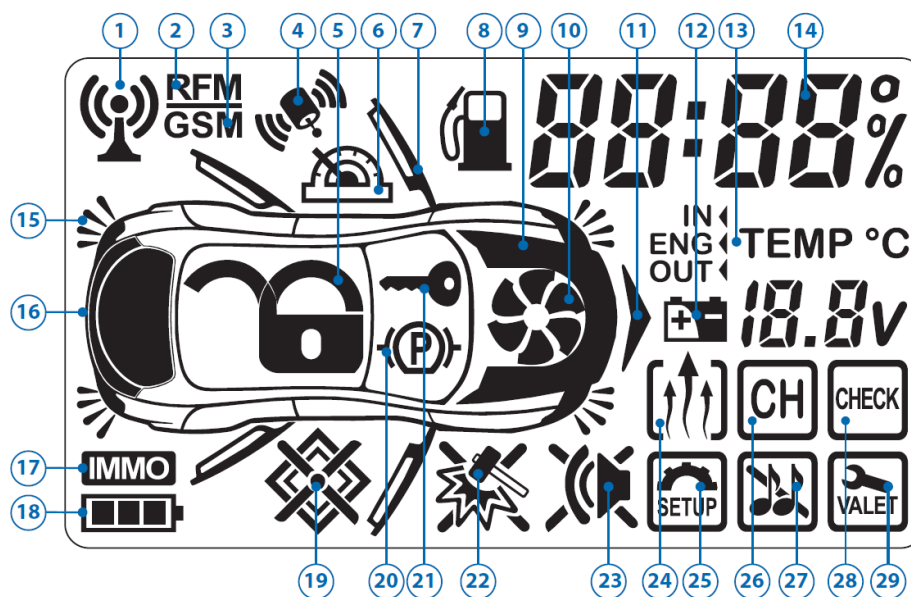

1. Komandas sūtīšanas indikators
2. Mirgo, ja nav savienojuma ar signalizāciju
3. DX-40s sistēmā nav izmantota
4. DX-40s sistēmā nav izmantota
5. Apsardzes režīma stāvoklis
6. Trauksmes zona "slīpuma devējs"
7. Trauksmes zona "durvis" (katra durvis tiek radīta atsevišķi)
8. Degvielas daudzums bakā procentos vai litros (informācija pieejama dažiem automašīnas modeļiem)
9. Trauksmes zona "motora pārsegs"
10. Iedarbināta dzinēja indikators
11. Trauksmes zona "automašīnas kustība"
12. Automašīnas akumulatora spriegums volts
13. Temperatūra salonā, dzinēja temperatūra, ārēja temperatūra (informācija pieejama dažiem automašīnas modeļiem)
14. Ciparu indikators (laiks, temperatūra, devēju jutīgums un t.tl.)
15. Gaismas indikācija
16. Trauksmes zona "bagāžas nodalījums"
17. Dzinēja bloķēšanas indikators
18. Peidžerbreloka baterijas indikators
19. Trauksmes zona "oriģināla signalizācija"
20. Stāvbremzes indikators un trauksmes zona "bremzes pedālis"
21. Aizdedzes indikators un trauksmes zona "aizdedze"
22. Trauksmes zona "trieciena devējs"
23. Klusas apsardzēs režīma indikators
24. Autonoma sildītāja indikators
25. Sistēmas iestatījumi
26. Papildu kanālu ieslēgšanās indikators
27. Peidžerbreloka klusa režīma indikators
28. Signalizācijas stāvokļa pārbaude
29. Servisa režīma indikators